



PAVILLON RICHMOND 12' X 12'


Toit en Alu-Plasti

12' x 12' Richmond Pavilion / Alu-Plasti Roof

Modèle / Model: LGFP9853

GUIDE D'ASSEMBLAGE

Assembly Instructions

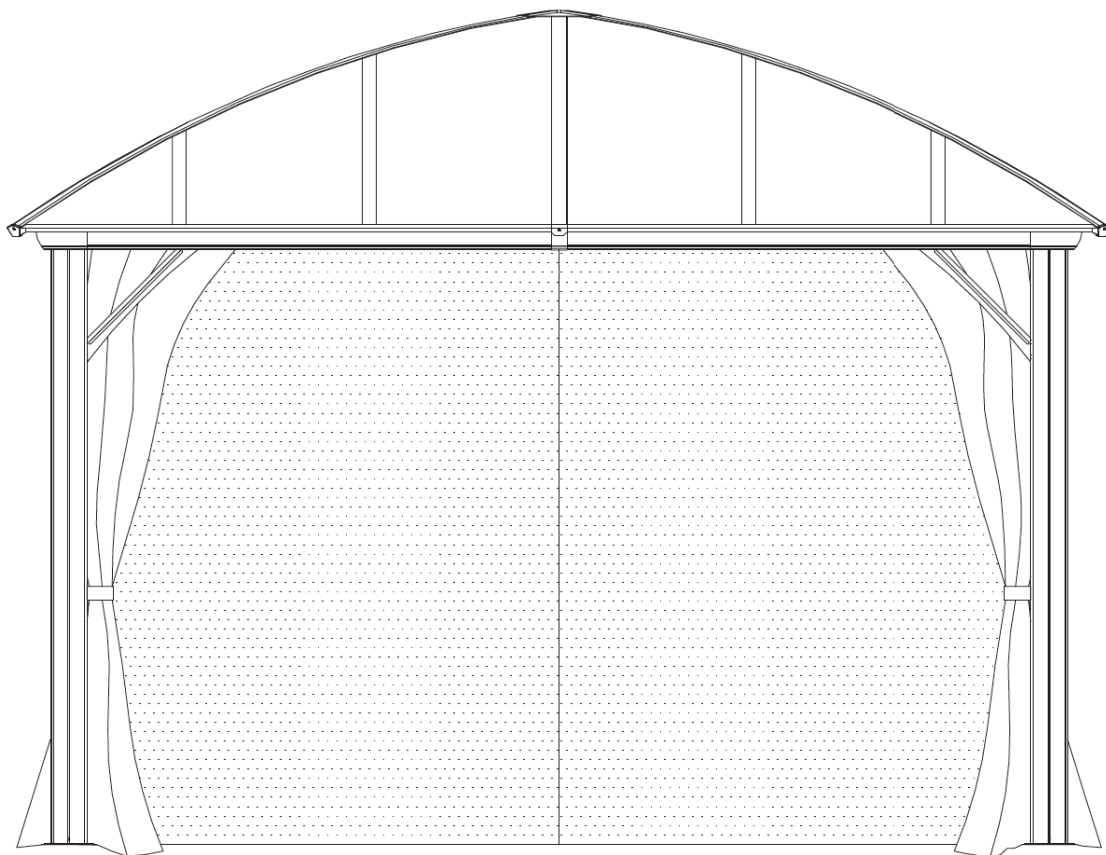


POUR TOUTE ASSISTANCE,
CONTACTEZ VOTRE DÉTAILLANT.

For assistance, contact your retailer.

Fabriqué en Chine / Made in China

PRÉASSEMBLAGE / PRE-ASSEMBLY

Outils requis (non inclus à l'intérieur des boîtes) / Tools required (not included in boxes)



			
Niveau Level	Tournevis étoile Phillips screw driver	Maillet en caoutchouc Rubber mallet	Perceuse Drill
			
Casque de sécurité Safety hat	Gants Gloves	Lunettes de sécurité Safety goggles	Escabeau Step ladder

Trousse de quincaillerie incluse / Hardware package included

E1	 M6 x 50	x 8
K1	 M5 x 10	x 4
I1	 M6 x 16	x 145
L1	 ST4.8 x 10	x 40
J1	 M6 x 25	x 8
M1	 Clé Allen / Allen Key	x 1





PRÉASSEMBLAGE / PRE-ASSEMBLY



Liste des pièces (1) / Parts list (1)

A	 Montant / Column	x 4	B	 Base	x 4
C	 Moulure / Crossbeam	x 4	D	 Moulure / Crossbeam	x 4
E	 Renfort de coin / Corner Bracket	x 4	F	 Renfort de coin / Corner Bracket	x 4
G	 Couvre-coin / Corner Gap Cover	x 4	H	 Cache-joint / Cover Plate	x 4
I	 Connecteur de toit / Roof Connector	x 1	J	 Connecteur de toit / Roof Connector	x 1
K	 Baguette de toit / Roof Bar	x 4	L	 Baguette de toit / Roof Bar	x 4
M	 Angle connecteur / Connector Angle	x 4	N	 Baguette de toit / Roof Bar	x 4
O	 Baguette de toit / Roof Bar	x 4	P	 Baguette de toit / Roof Bar	x 4
Q	 Baguette de toit / Roof Bar	x 4	R	 Barre de renfort / Support bar	x 4
S	 Barre de renfort / Support bar	x 4	T	 Barre de renfort / Support bar	x 4
U	 Barre de renfort / Support bar	x 4	V	 Baguette de finition / Finishing End Bar	x 2
W	 Baguette de finition / Finishing End Bar	x 4			

PRÉASSEMBLAGE / PRE-ASSEMBLY


Liste des pièces (2) / Parts list (2)

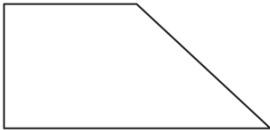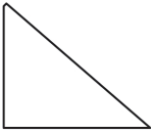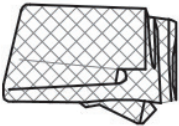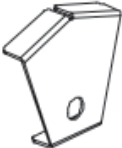X		x 4
	Panneau de toit / Roof panel	
Z		x 4
	Panneau de toit / Roof panel	
B1		x 4
	Panneau de toit / Roof panel	
D1		x 4
	Moustiquaire / Mosquito Net	
F1		x 4
	Embout de finition / End Plate	
H1		x 112
	Crochet / Hook	

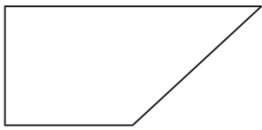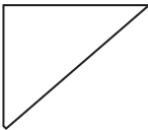Y		x 4
	Panneau de toit / Roof panel	
A1		x 4
	Panneau de toit / Roof panel	
C1		x 4
	Panneau de toit / Roof panel	
D2		x 4
	Rideau / Curtain	
G1		x 4
	Embout de finition / End Plate	
N1		x 1
	Insert en caoutchouc / Rubber Insert	

ASSEMBLAGE / ASSEMBLY

Étape 1 : Connexion des bases / Step 1: Connecting the Bases

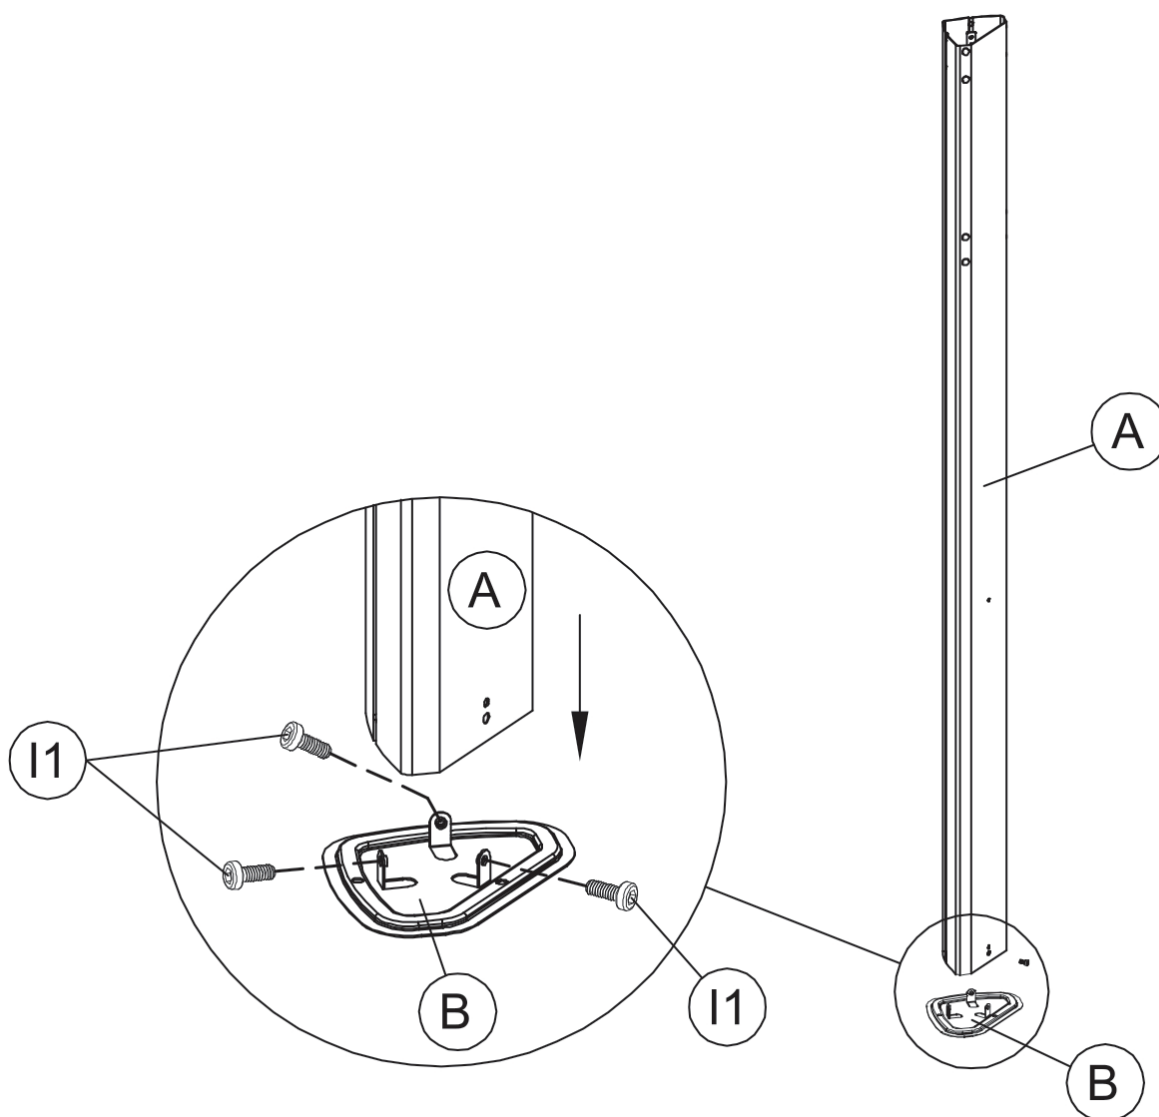

ASSEMBLAGE / ASSEMBLY


Étape 2 : Assemblage des moulures / Step 2: Assembling the Crossbeams

Insérez 14 crochets (H1) dans les rails de l'intérieur des moulures (C+D) vers l'intérieur tel qu'illustré.

*NOTE : Si vous envisagez l'achat d'un ensemble de rideaux, suivez les instructions à la page 15.


Insert 14 hooks (H1) into the inside track of each crossbeam (C+D) facing inward as illustrated.

*NOTE: If you intend on purchasing a set of curtains, follow the instructions on page 15.

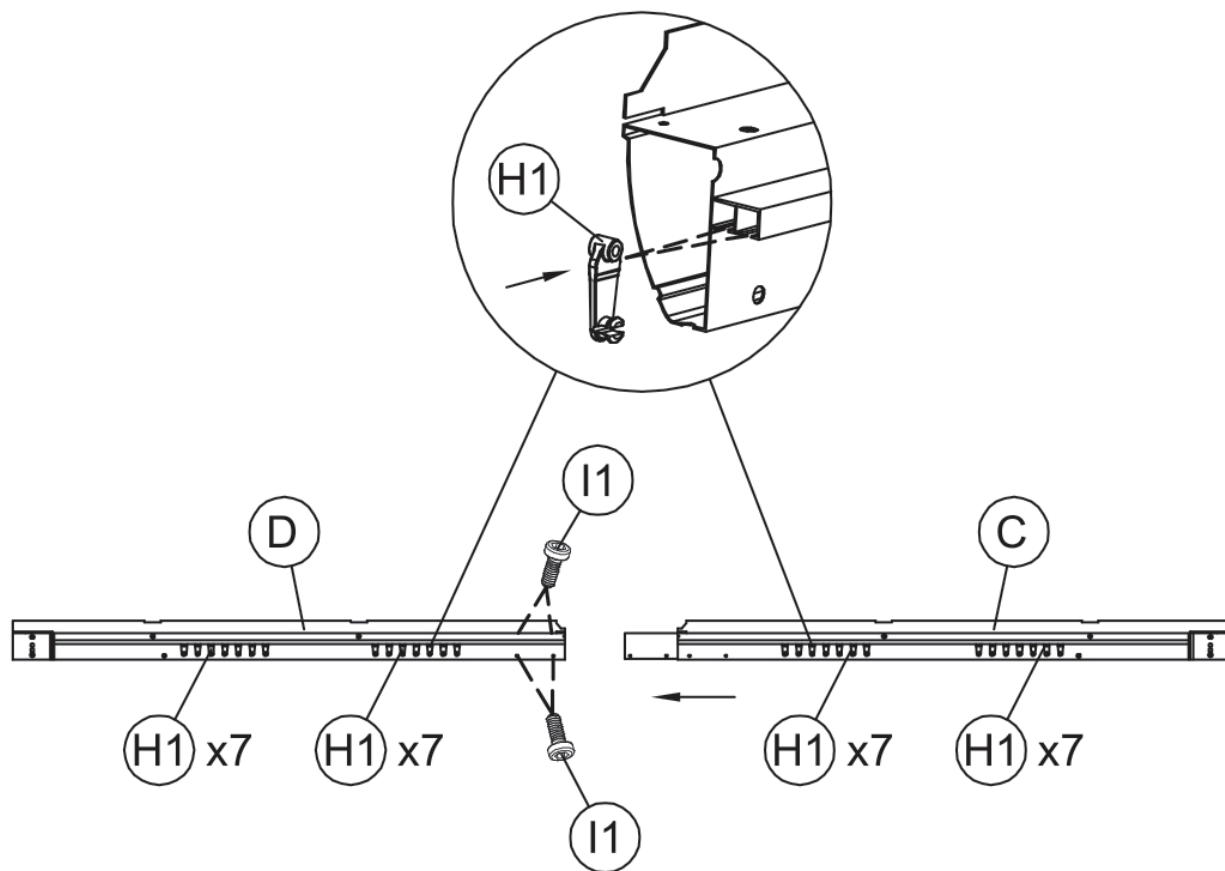


ASSEMBLAGE / ASSEMBLY

Étape 3 : Assemblage des moulures (2) / Step 3: Assembling the Crossbeams (2)

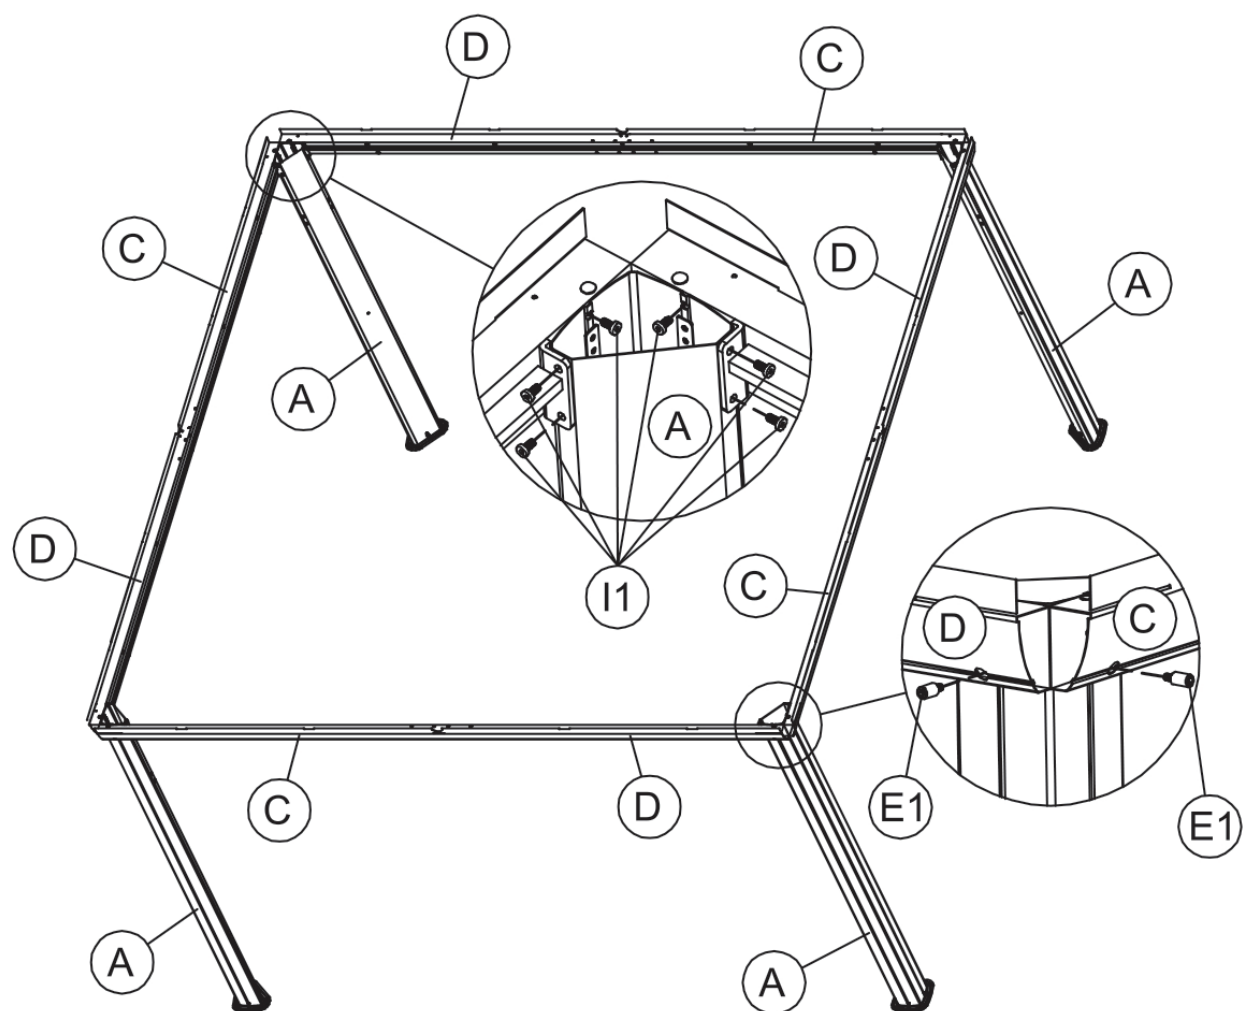


ASSEMBLAGE / ASSEMBLY

Étape 4 : Connexion des renforts de coin / Step 4: Connecting the Corner Brackets

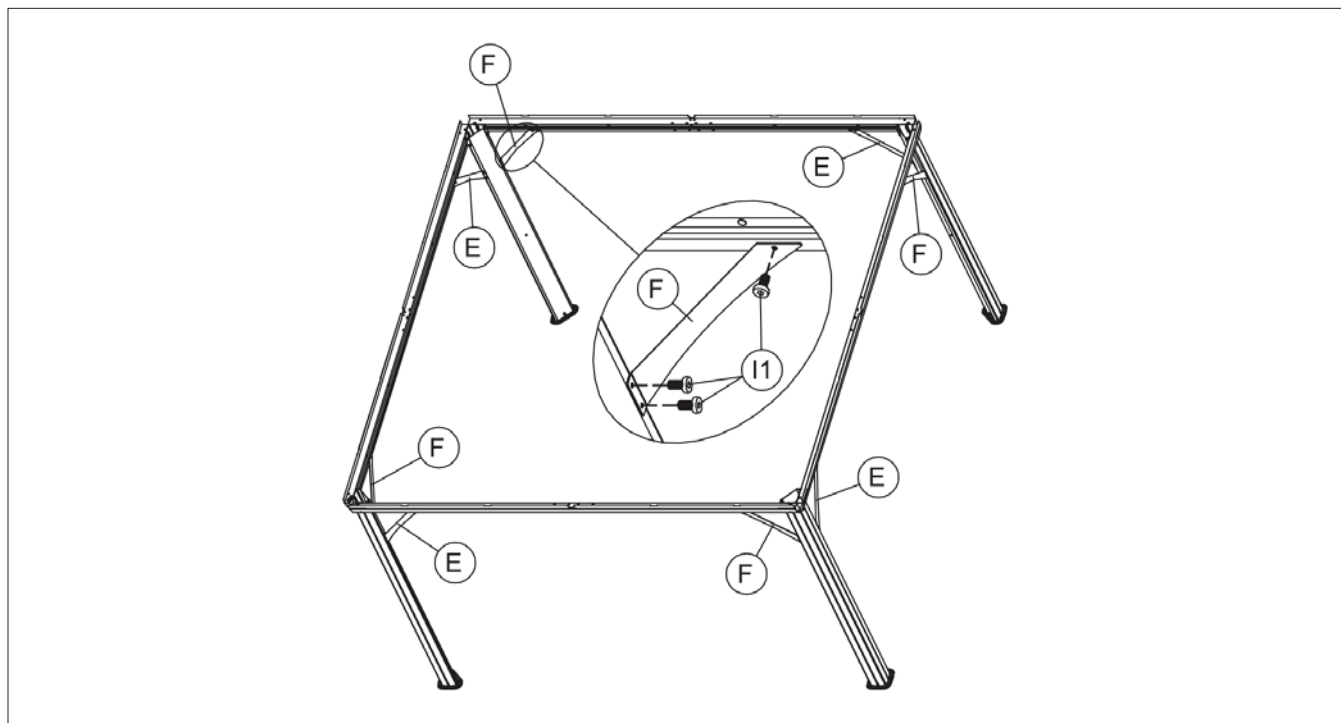


Étape 5 : Connexion des cache-joints et des couvre-coins
Step 5: Connecting the Gap Covers and Corner Covers

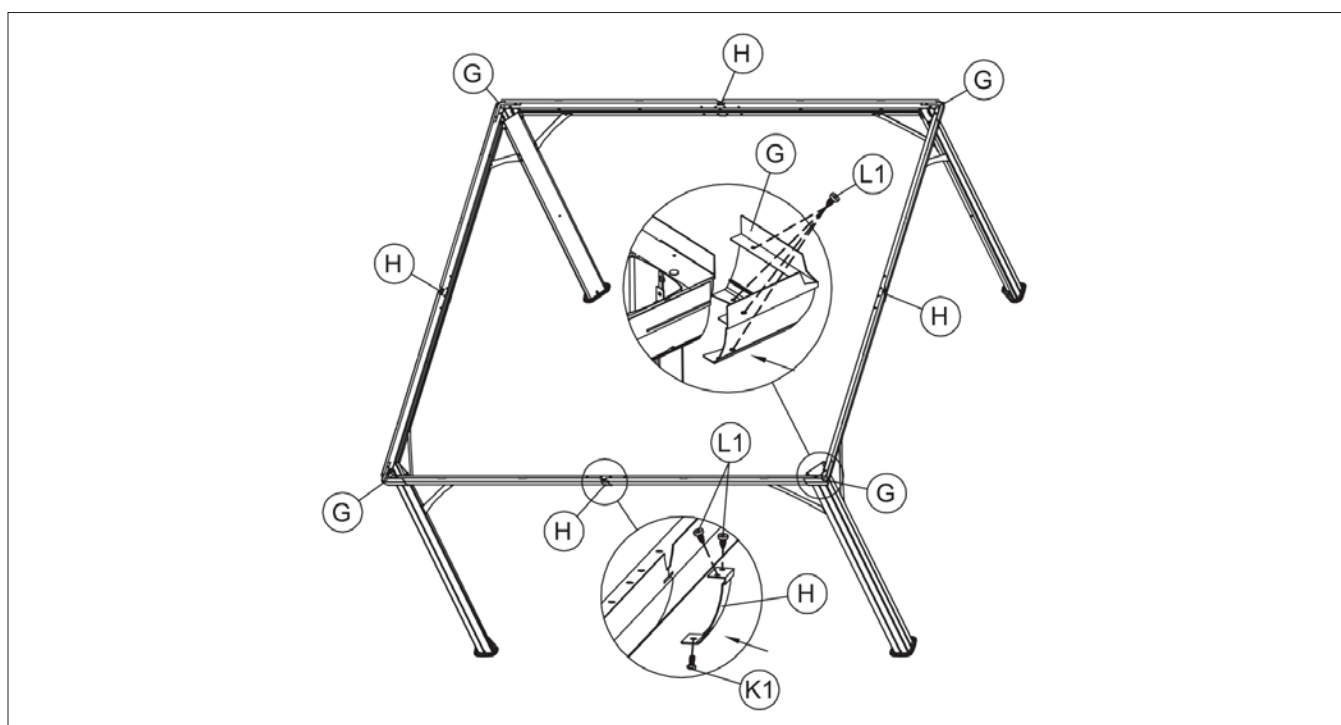


ASSEMBLAGE / ASSEMBLY

Étape 6 : Assemblage des baguettes de toit / Step 6: Assembling the Roof Bars

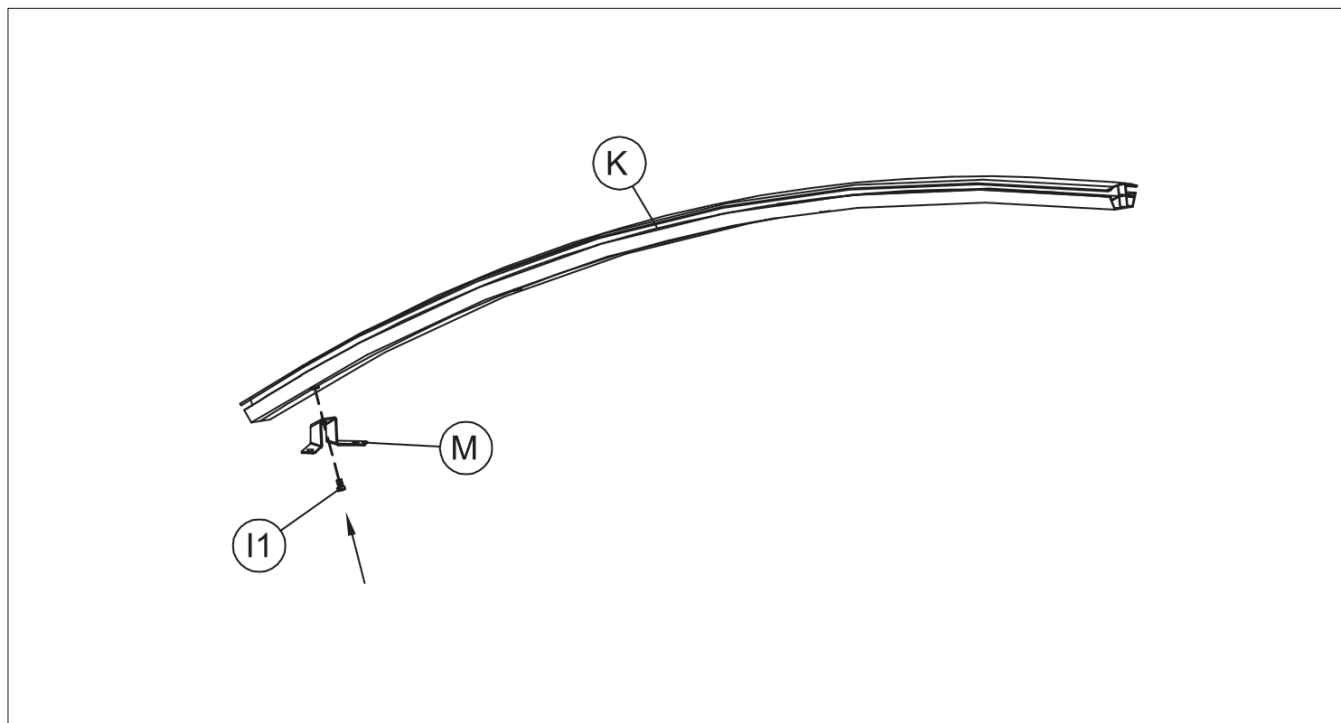


Étape 7 : Assemblage de la structure du toit / Step 7: Assembling the Roof Structure

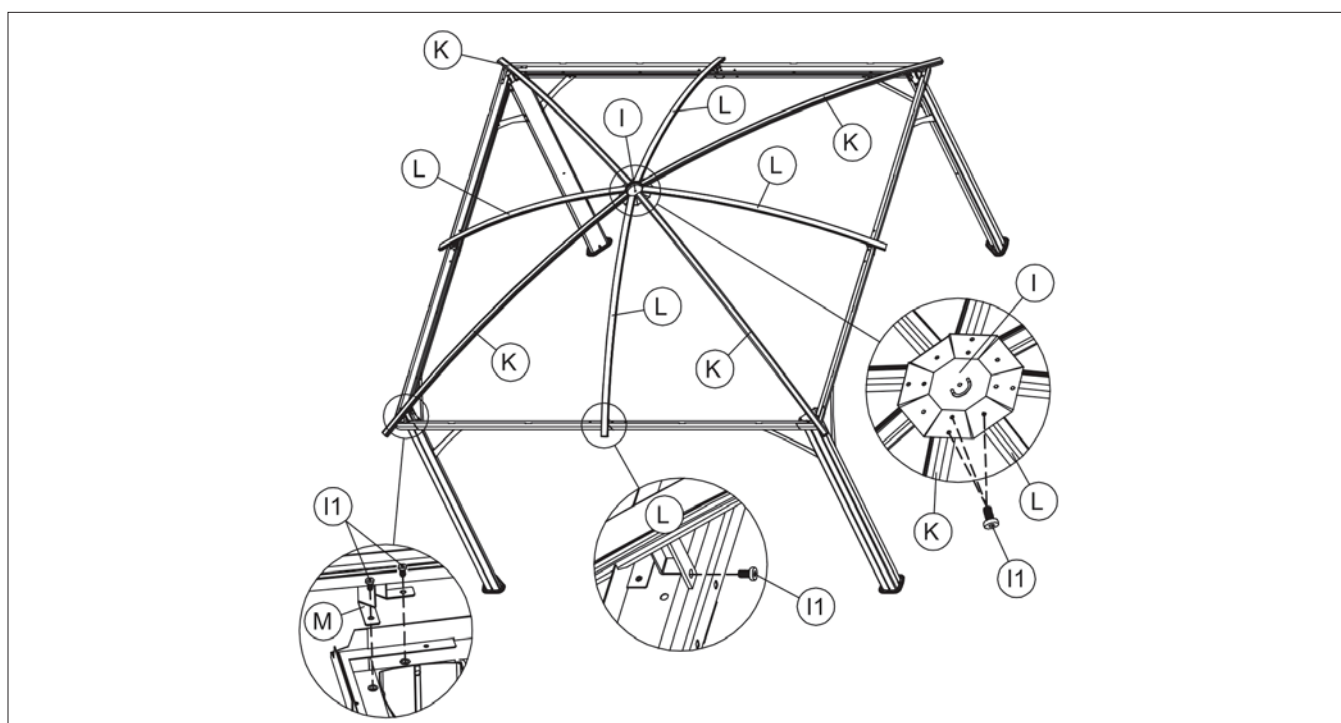


ASSEMBLAGE / ASSEMBLY

Étape 8 : Connexion du connecteur de toit supérieur / Step 1: Attaching the Upper Roof Connector

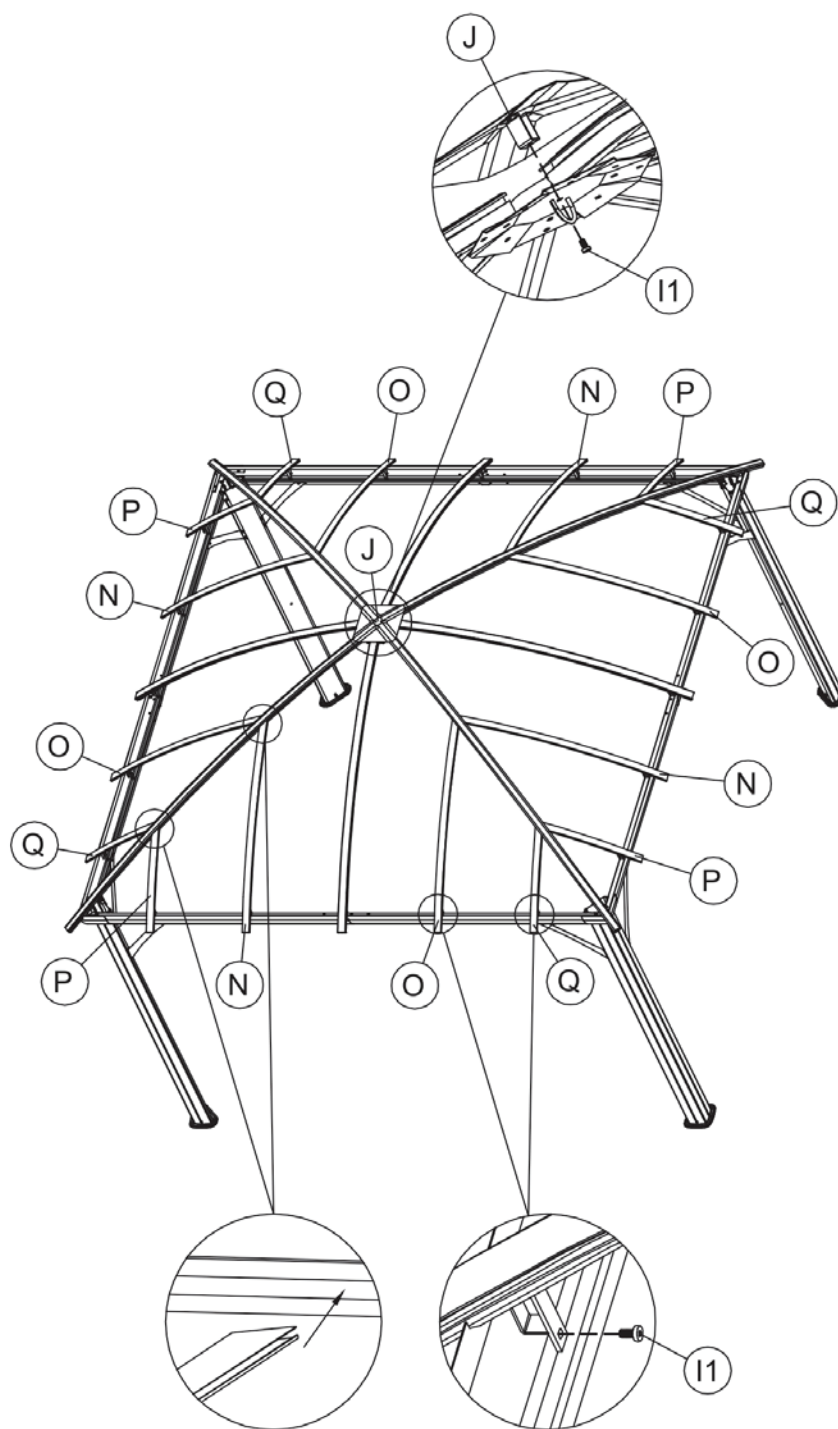


ASSEMBLAGE / ASSEMBLY

Étape 9 : Installation des barres de renfort / Step 9: Installing the Support Bars

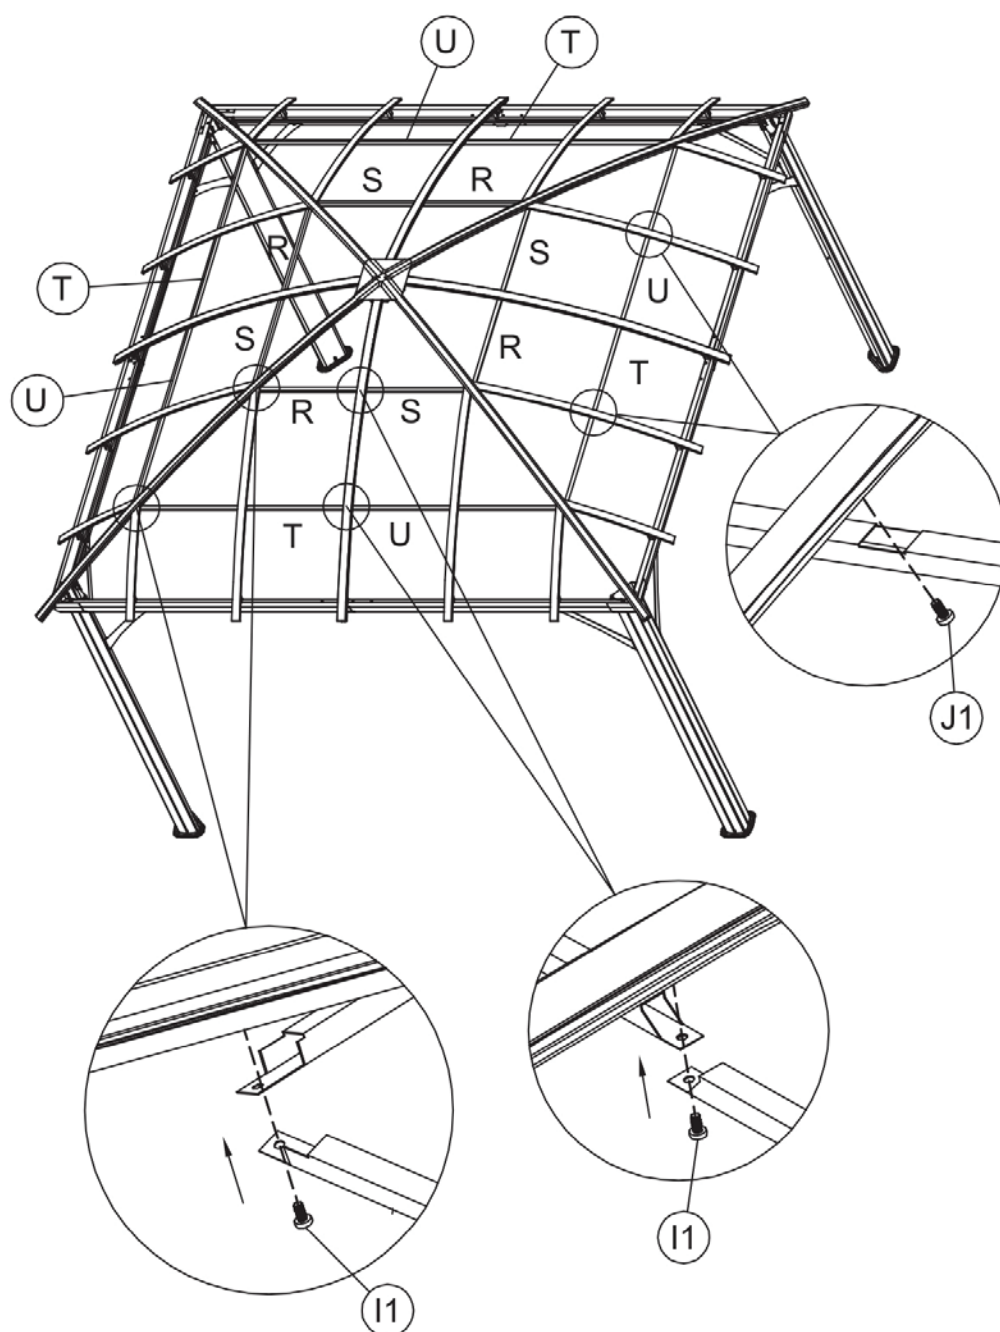


ASSEMBLAGE / ASSEMBLY

Étape 10 : Installation des panneaux du toit / Step 10: Installing of the Finishing End Bars

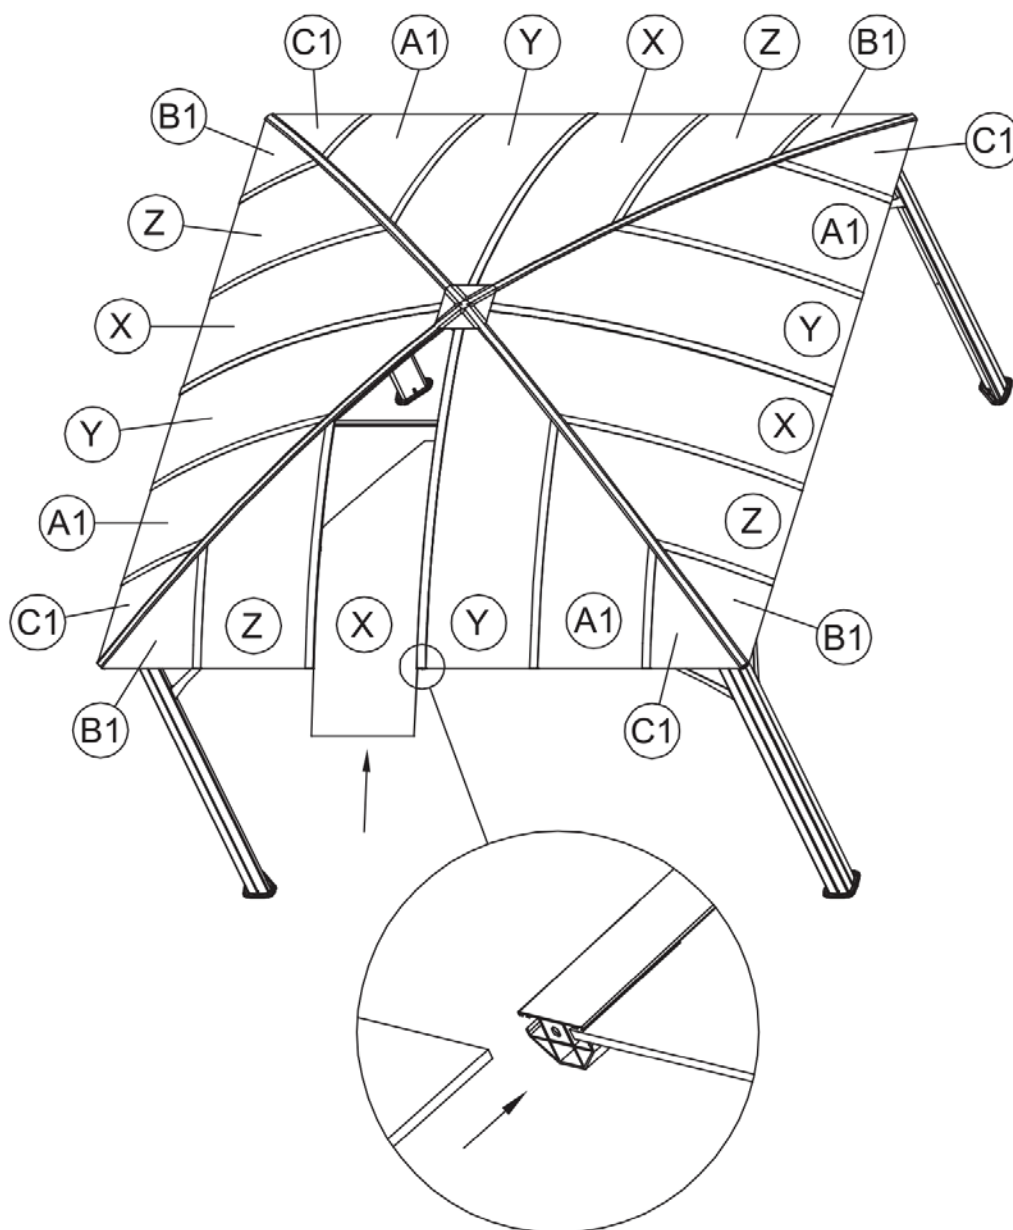


ASSEMBLAGE / ASSEMBLY

Étape 11 : Installation des baguettes de finition / Step 11: Installing of the finishing end bars

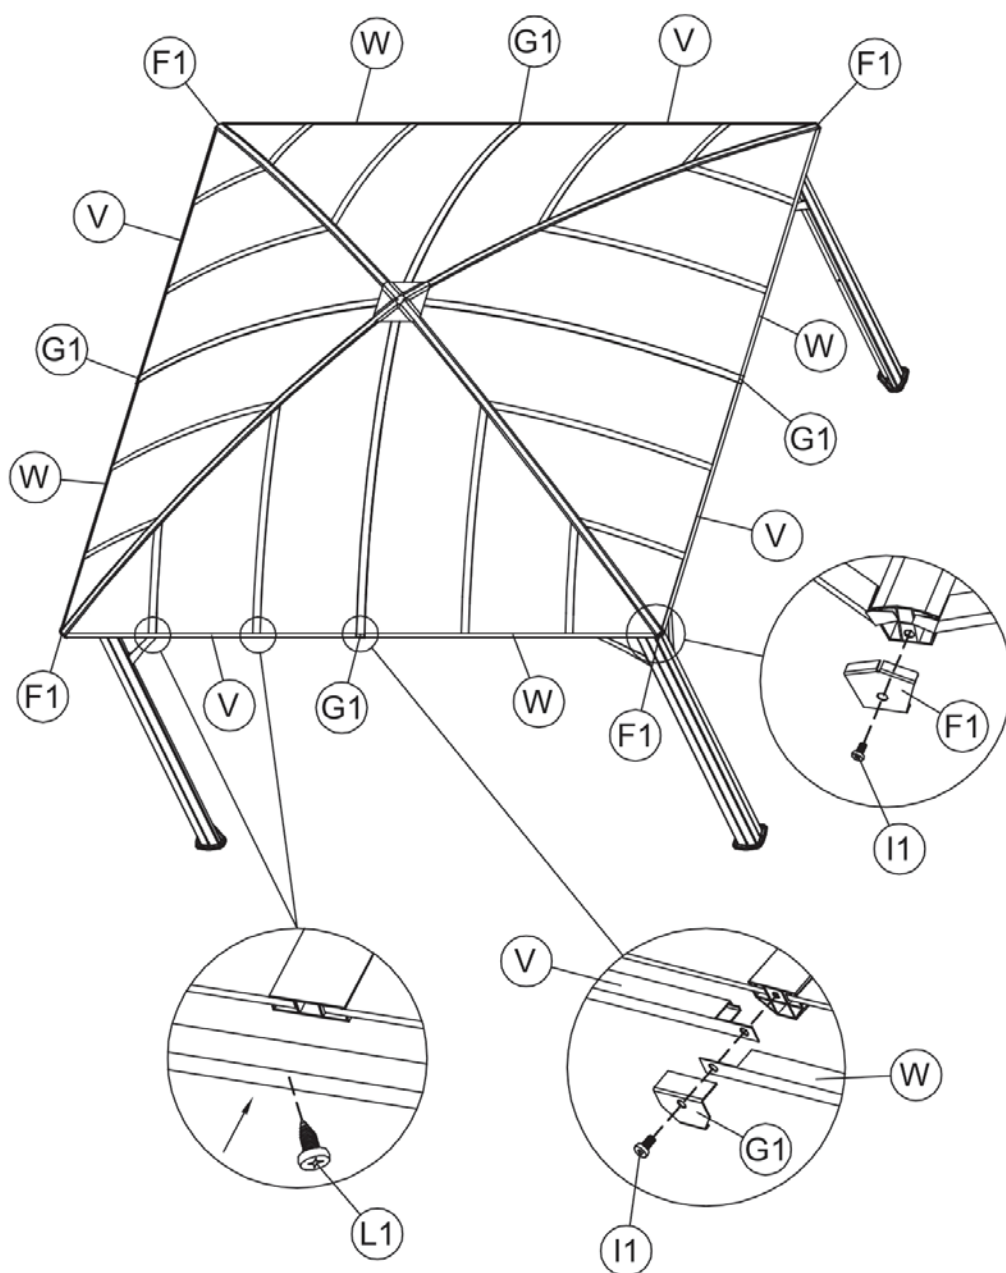

ASSEMBLAGE / ASSEMBLY

Étape 12 : Installation des inserts en caoutchouc / Step 12: Installing the Rubber Inserts

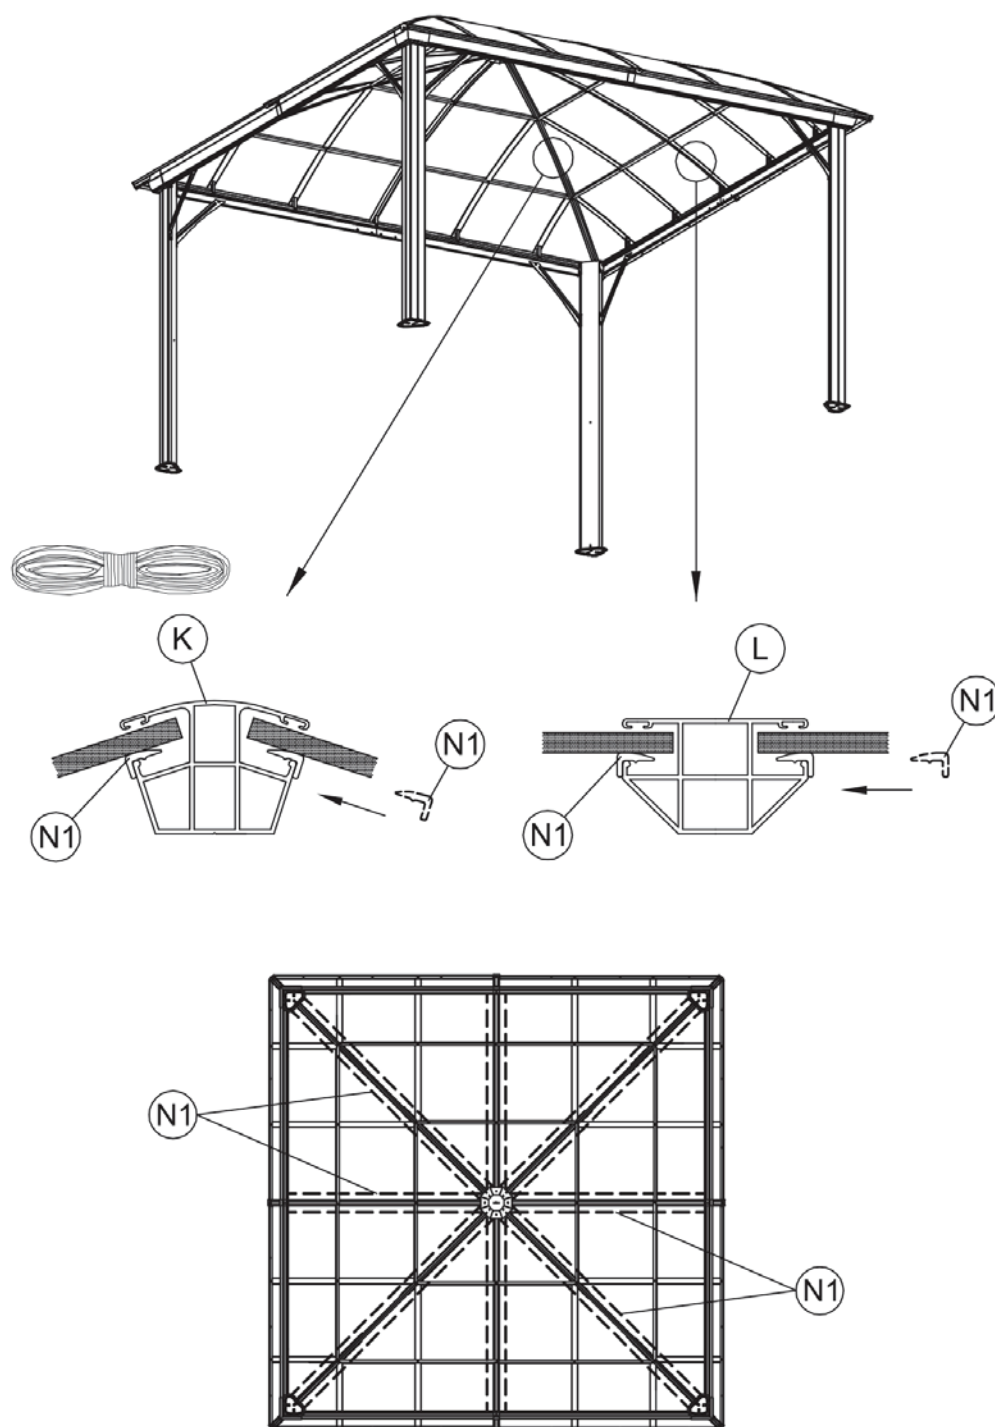


ASSEMBLAGE / ASSEMBLY

Étape 12 : Installation des moustiquaires et rideaux Step 12: Installing the Mosquito Netting and Curtains

Installez les moustiquaires sur les rails en insérant les crochets dans chacun des oeillets. Assurez-vous que les fermetures éclair se rencontrent au centre tel qu'illustré. Chaque section de moustiquaire et rideau comporte une étiquette numérotée dans les coins supérieurs [1]. Assurez-vous que les numéros se suivent en séquence (1-1; 2-2; 3-3; 4-4). Les moustiquaires et rideaux doivent être installés selon l'illustration cidessous.

Install the mosquito netting by inserting the hooks into each eyelet. Make sure that the zippers meet at the center as illustrated. Every mosquito netting and curtain section has a numbered tag at the top [1]. Ensure the numbers at the top align in sequence (1-1; 2-2; 3-3; 4-4) as per the illustration below.

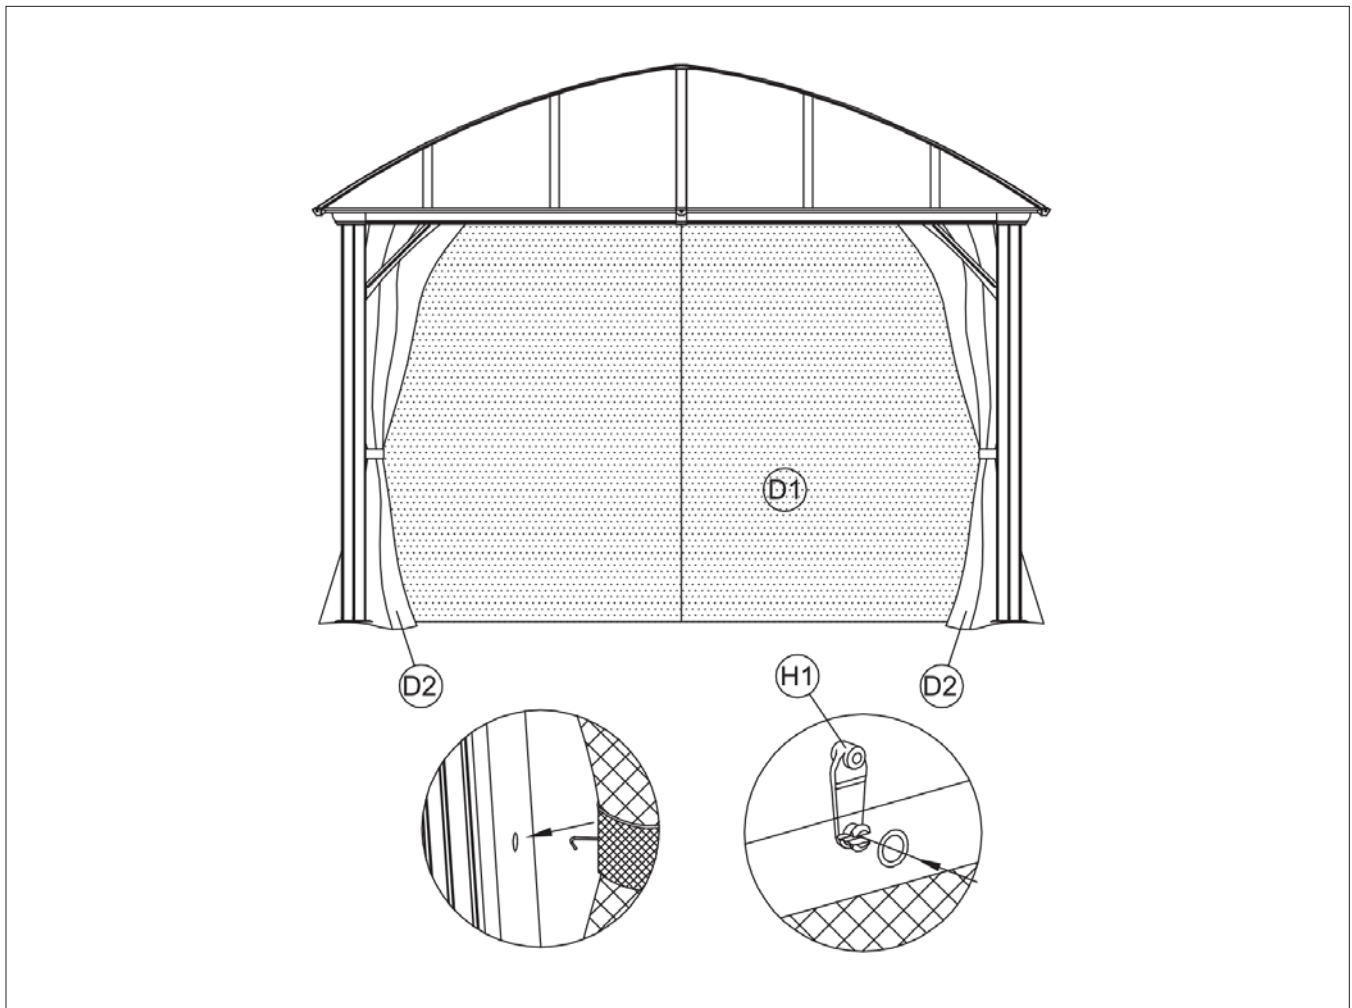

IMPORTANT : Le pavillon doit être ancré à un plancher de bois ou de béton en utilisant les vis appropriées à chaque type de plancher. Les clous de camping ne peuvent pas être utilisés comme ancrage permanent, sinon, la garantie sera alors annulée. **INSTALLATION DES RIDEAUX / Rails extérieurs :** Suivez ces diagrammes si vous avez acheté un ensemble de rideaux.

IMPORTANT: The pavilion must be anchored to either wood, stone tiles, or concrete using appropriate anchors to the type of floor on which it will be installed. Camp nails cannot be used for permanent anchoring. Failure to do so will nullify the warranty. **INSTALLATION OF THE CURTAINS / Outer tracks:** Follow these diagrams if you bought a set of curtains.